

Zusatzanleitung Fernbedienung

ALBRECHT DR315

1. Fernbedienung Vorbereiten



Lieferungsabhängig erhalten Sie von uns die Fernbedienung mit separat beiliegender Batterie bzw. mit Entladeschutz gesicherter, eingebauter Batterie (CR2025 / 3V Lithium Knopfzelle). Entriegeln Sie durch einen leichten Druck auf den Arretierungshebel den Verschluss des Batterieschubfachs und ziehen Sie es heraus.




Entfernen Sie nun den Entladeschutz (Isolationsfolie) bzw. legen Sie die Batterie so ein, dass das + Zeichen auf dem Schubfach und das + Zeichen der Batterie gleichzeitig lesbar sind und schieben das Fach wieder zurück, bis es einrastet. Sollte die Batterie oder das komplette Schubfach falsch herum liegen, passt es mechanisch auch nicht mehr hinein. Wenden Sie in diesem Fall bitte keine Gewalt an,

sondern überprüfen Sie zunächst, wo der Fehler liegt. Einen Batteriewechsel nehmen Sie in gleicher Weise vor, wie zuvor beschrieben.

2. Tastenfeld der Fernbedienung

Lautstärke:	Drücken der Tasten VOL+/VOL- variiert die Lautstärke
Stummschaltung:	Drücken der Taste  aktiviert die Stummschaltung des Radios. Ein nochmaliges Drücken deaktiviert diese wieder
Navigationstasten:	Durch Drücken der Pfeiltasten navigieren Sie durch die einzelnen Menüs.
ENTER-Tasten:	Drücken bestätigt die zuvor mit den Pfeiltasten vorgenommene Einstellung.
MENU-Taste:	Drücken Sie die Menü-Taste, öffnet sich eine Auswahl an Untermenüs abhängig vom Modus in dem Sie sich gerade befinden.
INFO-Taste:	Drücken Sie die INFO-Taste, erhalten Sie erweiterte Informationen über den Modus in dem Sie sich befinden.
SHIFT-Taste:	Ist vergleichbar mit der Hoch-Taste einer Computertastatur. Beispiel: Die Speichertasten 1-4 wechseln bei gedrückter SHIFT-Taste zur Ebene 5-8.
SOURCE:	Durch betätigen der Auswahl-Taste wählen Sie den Modus. (Internetradio, Music-Player, Digitalradio [DAB] und UKW).
Speichertasten:	Durch Drücken einer Speichertaste können sie ihr in einem Modus (Internet Radio, DAB oder UKW) einen favorisierten Sender/Station zuweisen.
POWER  :	Mit dieser Taste schalten Sie Ihr Gerät ein oder aus.

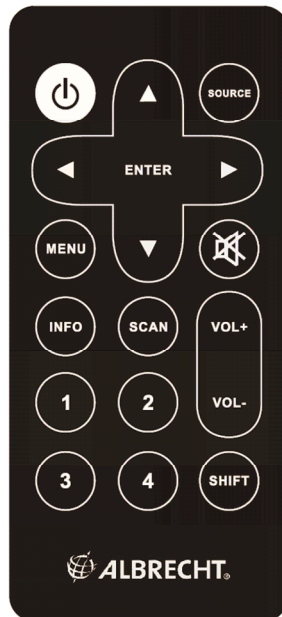

3. Weitere Hinweise

Diese Fernbedienung ist eine Infrarot-Fernbedienung, d.h. es werden hier für die Übertragung Lichtstrahlen verwendet. Somit dürfen keine optischen Hindernisse (Finger vor der Sender-LED) zwischen Radio und Fernbedienung sein, da sonst eine Kommunikation der Geräte nicht möglich ist. Weiterhin ist diese Fernbedienung nur für kurze Entfernungen entwickelt worden. Die Batterie ist für diese Anwendung sehr stark ausgelegt und sollte auch bei regelmäßiger Nutzung viele Monate, wenn nicht sogar Jahre halten. Preisgünstige Ersatzbatterien erhalten Sie in jedem Fachhandel.

Additional Manual Remote Control ALBRECHT DR315

1. Prepare the remote control



Depending on the delivery, you will get the remote control with a separated battery (CR2025 / 3V) or built in (with a protection foil). Push the little lever to remove the battery holder from the remote control.





Remove the insulation foil or put the battery into the holder. Observe that You can read the +marking of the holder and the battery, then move the holder back into the RC.

There is a mechanical protection that it is not possible to push the holder in, when something is in a wrong position. Do not use any mechanical force in such a case, and take care to find your mistake. For changing an empty battery use

the same method.

2. Buttons of the remote control

Volume:	By pushing VOL+/VOL- buttons volume level is set.
Muting:	By pressing  button MUTE is activated/deactivated.
Navigation:	By pressing the arrow buttons users can navigate through menus.
ENTER:	By pressing the ENTER-button user confirms choice.
MENU:	By pressing MENU the CONTEXT Menu of the current mode is displayed.
INFO:	Displays the different INFO in current mode.
SHIFT:	By pressing SHIFT preset buttons will change from 1-4 to 5-8. F.ex. pressing shift and then long pressing PRESET 2 will save PRESET on preset 6.
SOURCE:	By pressing SOURCE the DR 315 will change between the different modes: Internet Radio, Music Player, DAB (DAB+) & FM.
1 – 4:	Preset buttons for saving favourite stations (Internet Radio, DAB or FM).
POWER :	Turns DR 315on/off.




3. Further notes

This RC uses infrared light. So You have to take care that there are not any optical obstacle (finger in front of the LED) between the radio and the RC. This remote control is only designed for short distances. Normally, the battery should be useable for many month or few years. You will get a cheap new battery by Your special dealer.

2. Touches de la télécommande

Volume: Appuyez sur la touche VOL+/VOL- pour régler le volume.

Silence: Appuyez sur 

pour activer le mode silence de la radio. Appuyez à nouveau pour désactiver la fonction.

Touche de navigation: En appuyant sur les touches flèches vous naviguez à travers les différents menus.

Touche ENTREE: En appuyant vous confirmez le réglage effectué préalablement avec les touches flèches.

Touche MENU: En appuyant sur la touche menu, vous ouvrez les choix de sous-menus en fonction du mode dans lequel vous vous trouvez.


Touche INFO: En appuyant sur la touche INFO vous obtenez des informations supplémentaires sur le mode dans lequel vous vous trouvez..


Touche SHIFT: Est comparable à la touche Majuscule d'un clavier d'ordinateur. Exemple: les touches de pré-sélection 1-4 passent au niveau 5-8 en appuyant sur la touche SHIFT.

SOURCE: En appuyant sur la touche Sélection vous choisissez le mode.

(radio Internet, reproducteur de musique, radio digitale [DAB] et FM).

Touche de sauvegarde: En appuyant sur la touche de sauvegarde vous pouvez, dans un mode (radio Internet, DAB ou FM), assigner une émission/ station favorite.

POWER  : Avec cette touche vous mettez votre appareil en marche et vous l'éteignez.

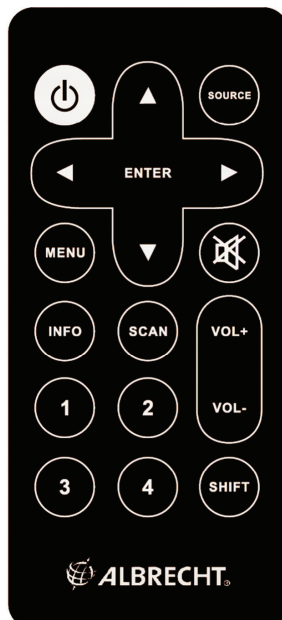

3. Indications complémentaires

Cette télécommande est une télécommande à infra-rouge, c'est-à-dire que la transmission se fait pas rayons lumineux. Par conséquent il ne doit pas y avoir d'obstacles (doigt devant l'émetteur LED) entre la radio et la télécommande, étant donné que sinon il n'est pas possible d'établir une communication de l'appareil. En outre l'utilisation de cette télécommande n'est prévue que pour de courtes distances.

La batterie, conçue pour cet emploi est très forte et elle devrait durer, lors d'une utilisation régulière, pendant plusieurs mois, voire même années. Vous pouvez vous procurer des batteries à bon marché dans tous les magasins spécialisés.