


Anschluss des RS 232 Steckers (9pin SubD) beim Map 500  
Connections of the RS232 Plug map 500

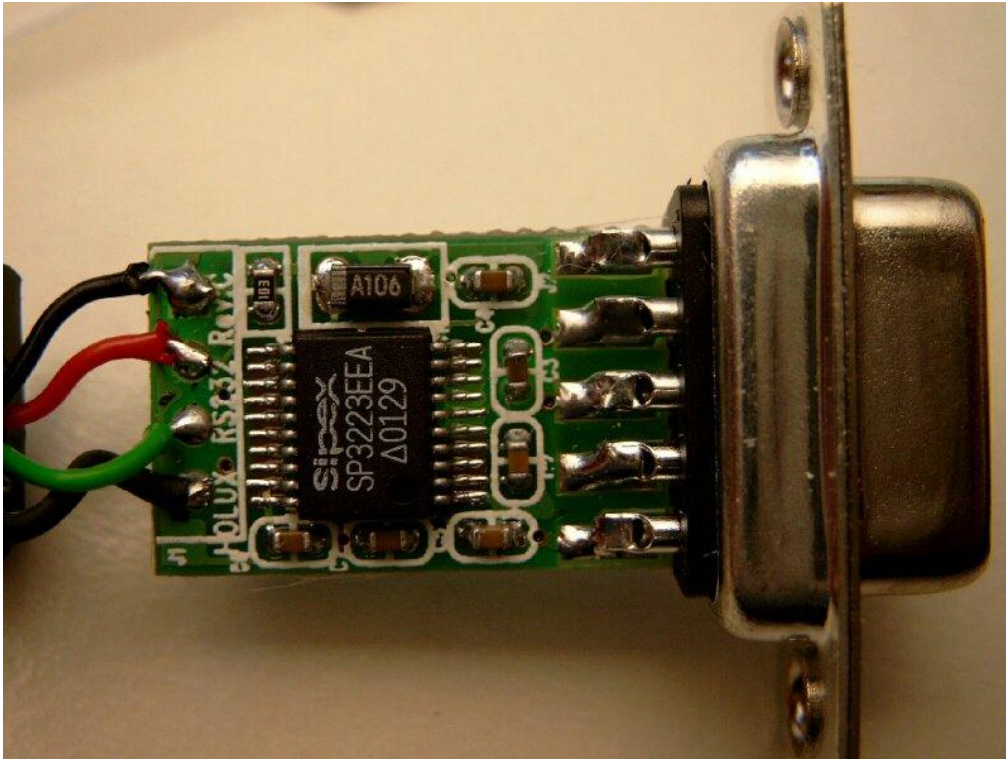

Wir empfehlen, nach dem Anlöten die Drähte mit etwas Heisskleber festzulegen:  
We recommend to fix the wires after soldering with hot melting glue:

